

Gebruiksaanwijzing voor het hervullen van Brother LC123 en LC223 Standaard hervulbare patronen.


Vorbereiding voor het vullen:

U heeft de volgende items nodig voor probleemloos hervullen


- Spuiten en naalden
- Een stuk keukenpapier
- Inkt, zwart ongeveer 19 ml. en kleur ongeveer 11 ml. per kleur.



Afb. 1

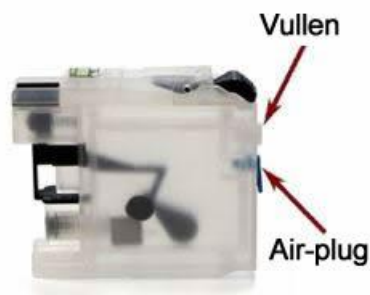

Afb.2

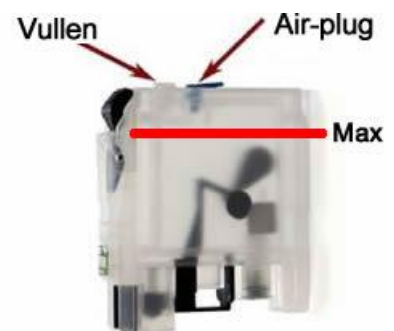

Afb.3

Hoe te vullen:

Neem de te vullen cartridge uit uw printer en leg deze op een stuk keukenpapier. Aan de achterzijde van de inktpatroon bevinden zich 2 plugjes, een kleuren en een transparante plug, zie afbeelding 2. Neem de transparante plug uit de inktpatroon, en vul de inktpatroon met de juiste kleur. Zorg ervoor dat u de inktpatroon vult tot ongeveer 1 cm. onder de rand, zie afbeelding 3.

Belangrijk: Let u er op, dat u de injectienaald recht in de inktpatroon steekt! Aan de binnenkant van de inktpatroon bevindt zich folie die NIET beschadigt mag worden.

Als u alle inktpatronen heeft gevuld, sluit u de inktpatronen weer af met de daarvoor bestemde plugjes, en plaats de inktpatronen weer terug in uw printer. Na het terugplaatsen van de hervulbare inktpatronen verwijdert u de plugjes die zijn aangeduid als "air-plug", dit is de luchtinlaat, en voorkomen dat uw inktpatronen vacuüm zuigen.

Bij de levering ontvangt u een klein zakje met 4 clipjes. Als de printer de patronen niet direct herkent, plaatst u de clipjes op de inktpatronen. Dit heeft te maken met 2 verschillende types originele patronen. De clipjes lossen het probleem direct op. Er zit een engelstalige gebruiksaanwijzing bij de clipjes.

Verwijder nooit de folie van de inktuitlaat, de printer doorboort de folie zelf!!

Wij zijn nooit aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan uw printer door het gebruik van hervulbare inktpatronen, of compatible patronen.