

Gebruiksaanwijzing Printkop Reinigingstool en Printkopreiniger



Voor Epson Printers




Voor Canon en HP Printers



Voor Lexmark Printers



Voor Brother Printers

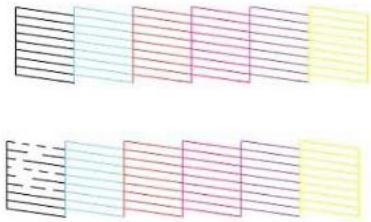

Eerst kunt u een spuitmondcontrole afdrukken om het patroon te controleren op verstopte spuitmondjes. In dit voorbeeld ziet u afwijkingen in de zwarte lijnen bijvoorbeeld.

Selecteer "Inkpatroon vervangen". en wacht tot de slede op de juiste plaats staat om de inktpatroon te vervangen. Trek de stekker uit het stopcontact en duw de slede naar de rechterkant van printer.

Neem een stuk keuken-tissue , (sterke waterabsorptie en 2-3 lagen), en vouw het in een strook van 4 cm. Leg dit aan de onderzijde in de printer om de residuen op te vangen.



Duw de slede nu weer terug naar het midden, over het keukendoek. Zorg dat de slede netjes over het keukentissue is geschoven.





Zuig 2-3 ml reinigingsvloeistof in De Injectiespuit.



Neem nu de injectiespuit en spuit Met het juiste hulpstuk heel voorzichtig de vloeistof door de juiste spuitmond. Herhaal voor alle kleuren.

Vervolg gebruiksaanwijzing

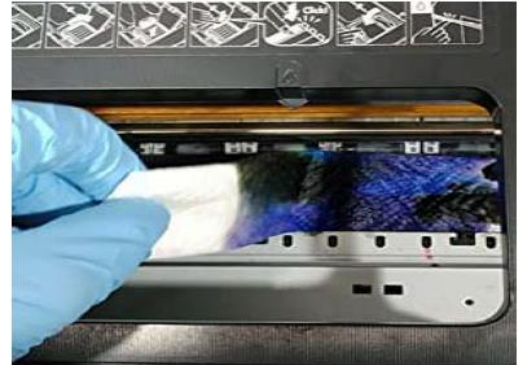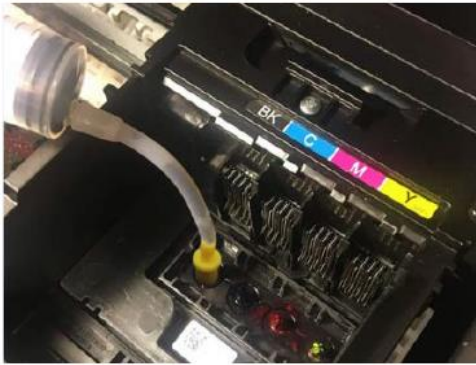

Laat de vloeistof ongeveer 1 uur intrekken om de verstopping op te lossen. Herhaal de vorige stappen om opnieuw te reinigen, en voor de andere kleuren.

Probeer met een wattenstaafje achtergebleven residuen weg te nemen.

Schuif de slede nu weer terug naar rechts en haal het tissue uit de printer en gooi deze weg. Zorg ervoor dat er niets achter blijft.

-Schakel nu de printer weer in, en installeer de cartridges. Ga nu in de printersoftware naar de functie "Printkopreiniger"

-Doorloop het reinigingsproces, en print een printer test pagina. Als de resultaten bevredigend zijn bent u klaar. Als u niet tevreden bent, herhaal dan deze stap nog 1-2 keer.

-Via de printersoftware kunt u ook uw printer uitlijnen, doorloop deze stap ook 1 keer.