


Gebruiksaanwijzing voor het hervullen van Epson 604XL Hervulbare patronen

Vorbereiding voor het vullen:

4 Injectiespuiten met naald - 12ml inkt van elke kleur - Een stuk keukenpapier

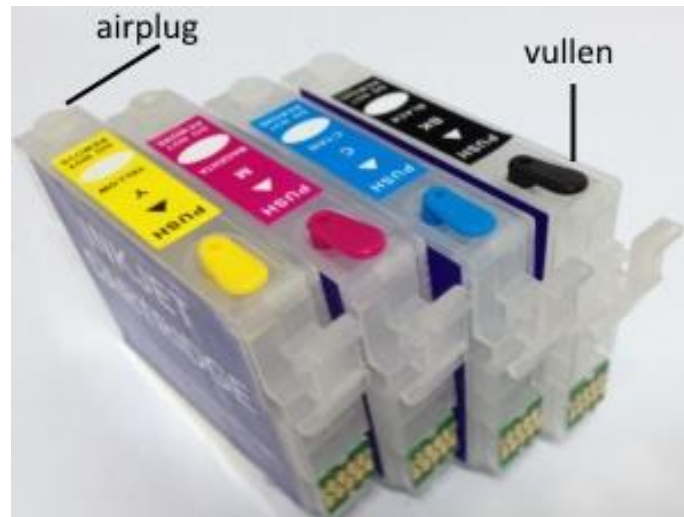

Hoe te vullen:

Zorg dat u het keukenpapier op een gladde niet zuigende ondergrond legt, zodat u de werkplek beschermt tegen eventuele inkt.

Neem de spuit, en plaats de injectienaald. Vul nu de injectiespuit met de benodigde hoeveelheid inkt. Begin met ongeveer 10-12 ml.

Trek het gekleurde vuldopje van de inktpatroon. Leg deze even aan de kant, deze heeft u straks weer nodig.

Neem nu de bijpassende gevulde injectiespuit en vul de inktpatroon tot ongeveer 80%. Sluit het vulgatje weer af met het gekleurde dopje. Neem nu de andere kleuren, en vul ook deze inktpatronen.

Na het vullen:

Als u alle hervulbare patronen hebt gevuld, trekt u de transparante airplugs van de inktpatronen. Nu kunt u de inktpatronen in uw printer plaatsen. Als alternatief kunt u ook eerst de inktpatronen in uw printer plaatsen en dan de gekleurde dopjes verwijderen.

Chip

De cartridges hebben een One-Time chip! Dit houdt in dat de chip slechts 1 keer wordt gereset. Om deze verder te kunnen gebruiken heeft u dus een chipresetter nodig. De resetter zit standaard in de starterkit voor deze 604XL hervulbare inktpatronen.

Let op dat de cartridges nooit onder de 25% vulstand komen. Het kan zijn dat u ze dan niet meer kunt resetten. Houdt dus geregeld de inhoud van de cartridges in de gaten.

U bent nu klaar om weer te printen.

Wij zijn nooit aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan uw printer na gebruik van hervulbare inktpatronen, of compatible patronen.

MediaHolland